




LISTE DES PIÈCES D'APPAREIL A UGAZ COMMERCIAL


Commande des pièces de chauffe-eau A. O. Smith
125 Southeast Parkway • Franklin, TN 37068
www.hotwater.com • 1-800-433-2545

MODÈLES :
BTHL 150(A)
BTHL 199(A)
BTHL 250(A)
Séries :
300/301

AFFICHAGE DE COMMANDE
Voir page 2

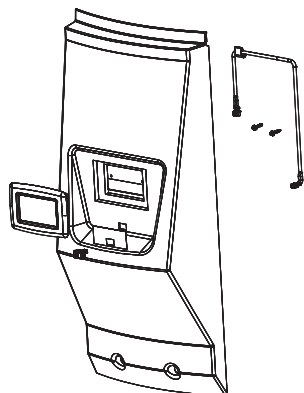


ENSEMBLE
VENTILATEUR/BRÛLEUR
Voir page 4

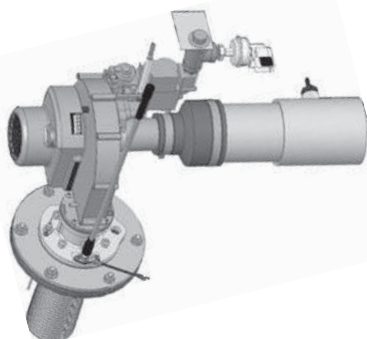


CYCLONE MXi - MODÈLES BTHL-150(A)-250(A)
Voir page 2



ENSEMBLE COMMANDE
COUVERCLE SUPÉRIEUR
Voir page 3




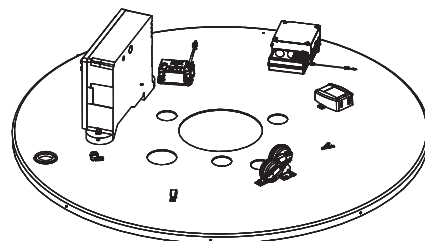


VANNE(S) DE GAZ
Voir page 4

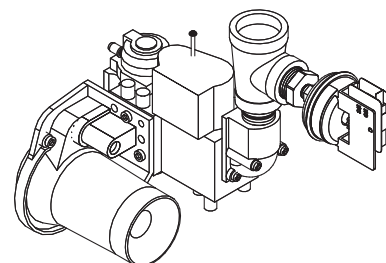



COUDE D'ÉCHAPPEMENT - NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION
Voir pages 5 et 6

ANODE À COURANT IMPOSÉ
Voir page 3

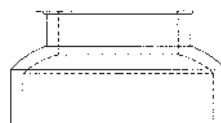


REGARD DE NETTOYAGE / SOUPE DE TEMPÉRATURE ET PRESSION

Repère	Description	BTHL 150(A) 300/301	BTHL 199(A) 300/301	BTHL 250(A) 300/301
1	Joint de regard de nettoyage	100109686	100109686	100109686
2	Platine de regard de nettoyage.....	100110656	100110656	100110656
3	Soupape T et P	100111596	100111596	100111596
4	Sonde de température inférieure	100303509	100303509	100303509
5	Vis autotaraudeuses	100109688	100109688	100109688
6	Robinet de vidange	100263911	100263911	100263911

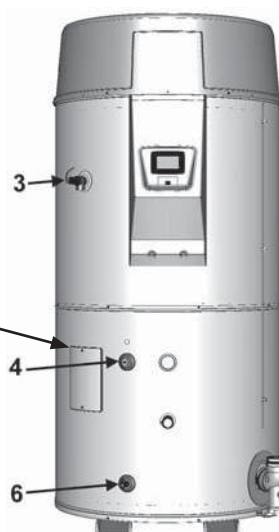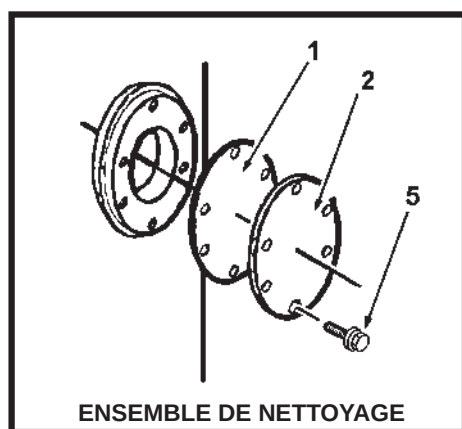





AFFICHAGE DE COMMANDE

Repère	Description	BTHL 150(A) 300/301	BTHL 199(A) 300/301	BTHL 250(A) 300/301
1	Couvercle d'affichage.....	-----	-----	-----
2	Commutateur marche/arrêt.....	100096025	100096025	100096025
3	Faisceau de fils d'interrupteur	-----	-----	-----
4	Module d'interface utilisateur - MIU.....	100271881	100271881	100271881
5	Câble de comm. MIU (non représenté).....	-----	-----	-----

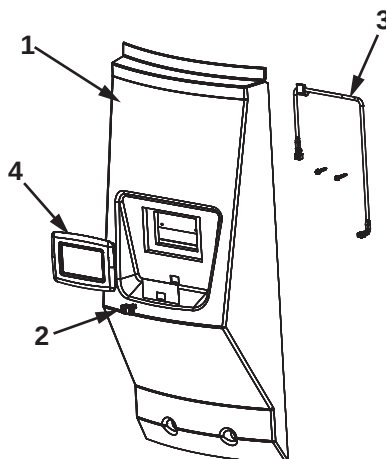

SYSTÈME DE COMMANDE SOUS CAPOT - MODÈLES BTHL 150(A) - 250(A)

Repère	Description	BTHL 150(A) 300/301	BTHL 199(A) 300/301	BTHL 250(A) 300/301
1.....	Carte CCB - Programmée	100187861	100187861	100187861
2.....	Carte d'alimentation électrique	100113155	100113155.....	100113155
3.....	Transformateur	100113157	100113157.....	100113157
4.....	Manocontact de sortie	100187859	100187859	100187859
5.....	Manocontact d'entrée	100113143	100113143.....	100113143
6.....	Sonde température supérieure	100271885	100271885	100271885
7.....	Transformateur d'allumage.....	100271921	100271921	100271921
8.....	Boîte de jonction	100212438	100212438	100212438
9.....	Anode à courant imposé - courte.....	100111024.....	100111024.....	100111024
10.....	Anode à courant imposé - longue	100111023.....	100111023.....	100111023
11.....	Anode à courant imposé - moyenne.....	100111286.....	100111286.....	100111286
12.....	Module d'anode à courant imposé.....	100302072	100302072	100302072
13.....	Alimentation électrique de module d'anode à courant imposé	100302073	100302073	100302073

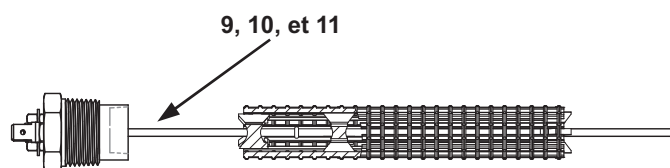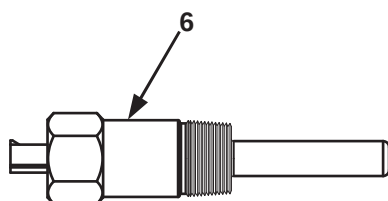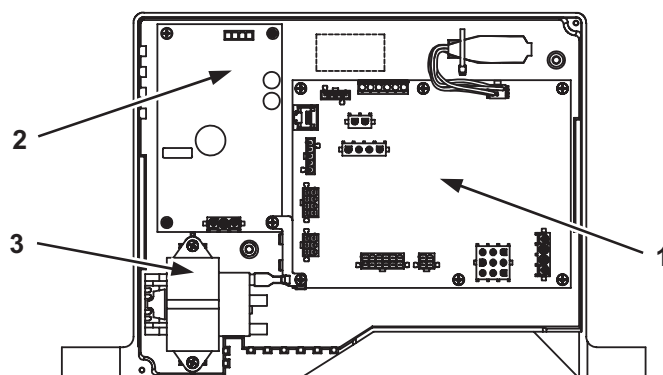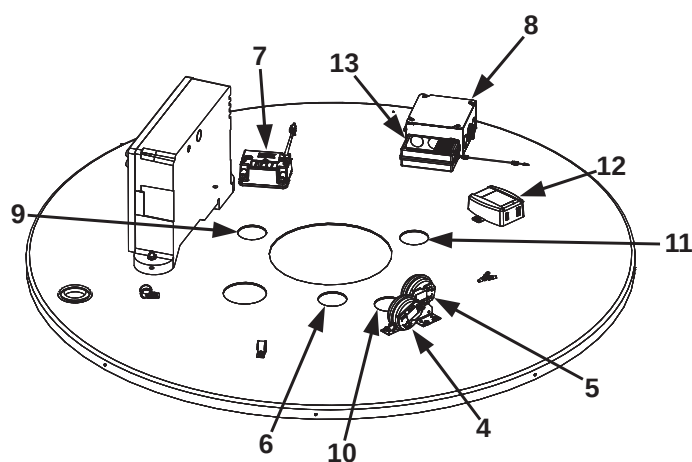


ENSEMBLE VENTILATEUR/BRÛLEUR - MODÈLES BTHL 150(A) - 250(A)

Repère	Description	BTHL 150- 250(A) 300	BTHL 150- 250(A) 301
1	Ventilateur.....	100271923.....	100271923
2	Joint - liège/venturi.....	**.....	**.....
3	Ensemble vanne de gaz/venturi	100187874.....	100187875
4	Joint	100111745.....	100111745
5	Connecteur - Admission.....	100055125.....	100055125
6	Tube d'admission.....		
7	Terminal d'admission ASM.....	100055185.....	100055185
8	Capuchon	100042178.....	100042177
9	Adaptateur de ventilateur.....	100077270.....	100077270
10	Joint d'électrode d'allumage	100078771.....	100078771
11	Électrode d'allumage	100271888.....	100271888
12	Détecteur de flamme	100113151.....	100113151
13	Joint de brûleur	100187867.....	100187867
14	Platine du brûleur.....	100086836.....	100086836
15	Brûleur	100187866.....	100187866
16	Joint isolant.....	100187871.....	100187871
17	Écran thermique	100187870.....	100187870
18	Joint	100187869.....	100187869
19	Joint de hublot d'inspection	100110902.....	100110902
20	Fenêtre d'observation.....	100110901.....	100110901
21	Vis à tête six pans creux, 5/16-18 x 3/4 po.....	100050748.....	100050748
22	Fil de terre d'allumage	100086776.....	100050748
23	Goujon 5/16-18 x 1-3/4 po.....	100147179.....	100147179
24	Câble d'allumage***	100271890.....	100271890
25	Manocontact basse pression de gaz	100271883.....	100111032
26	Joints de platine de brûleur****	100191119.....	100191119
27	Joint de détecteur de flamme	100072809.....	100072809
28	Raccord de gaz bas.....	100234791.....	S.O.
29	Connecteur avec redresseur	100055325.....	100055325

** Fourni avec l'ensemble robinet de gaz/venturi

*** Fourni avec l'électrode d'allumage et le transformateur d'allumage

**** Combine les nécessaires 16 et 18

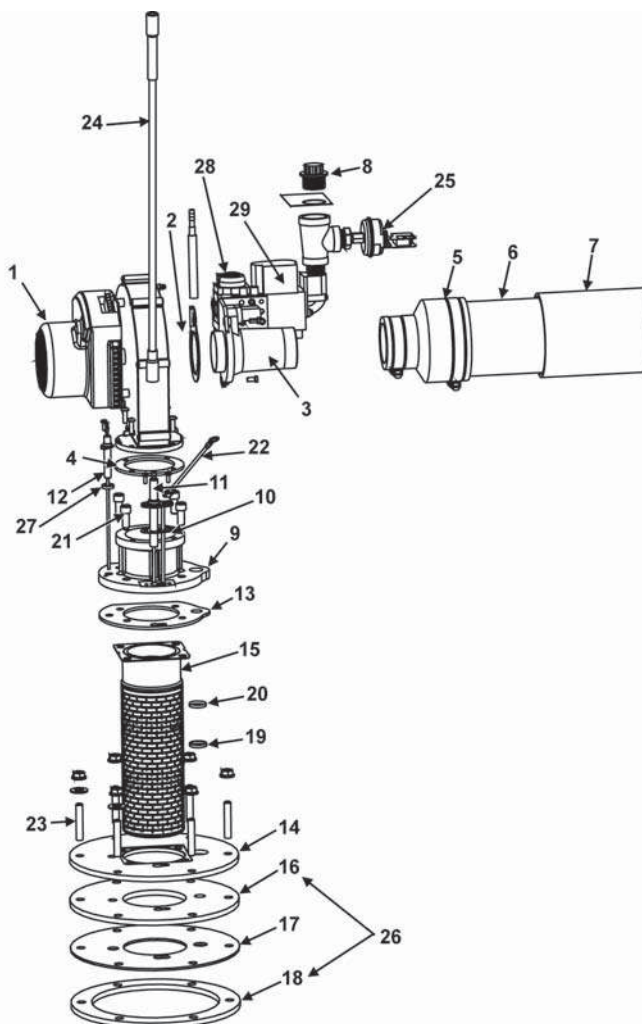

CONNECTEUR D'ÉCHAPPEMENT 3 PO ET NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION - MODÈLES BTHL 150(A) - 250(A)

BTHL 150(A) - 250(A)
300 /301






Repère Description

COUDE ET RACCORDS D'ÉCHAPPEMENT

- | | | |
|---------|--|-----------|
| 1 | Connecteur d'échappement (2,50 po x 4,00 po) | 100110947 |
| 2 | Coude d'échappement/condensat | 100187862 |
| 3 | Joint de piège à condensats | 100228369 |
| 4 | Adaptateur, échappement, caoutchouc | 100089271 |



PIÈCES DU NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION

- | | | |
|---------|---|-----------|
| 5 | Tamis d'admission/échappement..... | 100110830 |
| 6 | Coude PVC à 45 degrés avec tamis (PVC)..... | 100108686 |
| 7 | Silicone | 100109821 |
| 8 | Plaque murale..... | 100109820 |

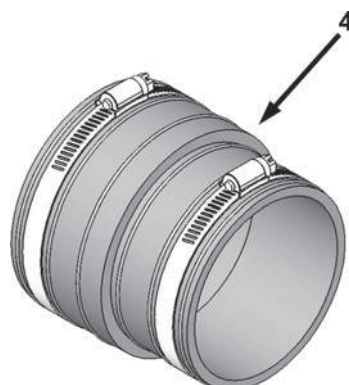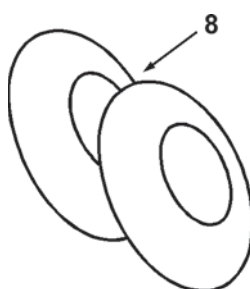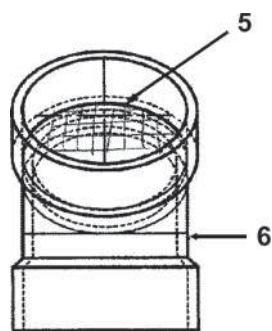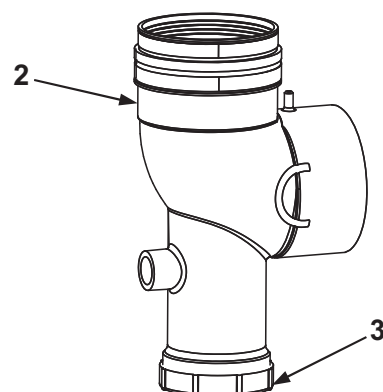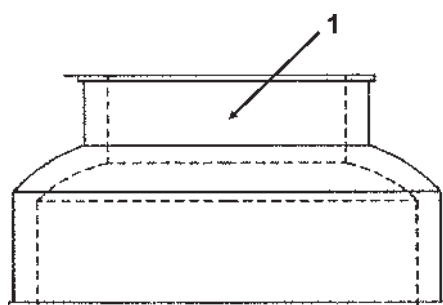

Repère Description

- 1.....Silicone.....
- 2.....Plaque murale
- 3.....Bouche de ventilation 4 po.....

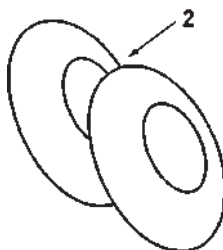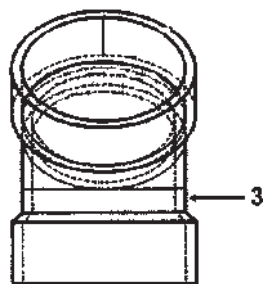

REMARQUES :



A. O. Smith Commande de pièces de chauffe-eau
125 Southeast Parkway
Franklin, TN 37068
1 800 433-2545
www.hotwater.com