



LISTE DES PIÈCES D'APPAREIL AU GAZ COMMERCIAL

Commande des pièces de chauffe-eau A. O. Smith
125 Southeast Parkway • Franklin, TN 37068
www.hotwater.com • 1-800-433-2545

MODÈLES :
BTHL 300(A)
BTHL 400(A)
BTHL 500(A)
Séries :
300/301


CYCLONE MXi - MODÈLES BTHL - 300(A)-500(A)
Voir page 2




**ENSEMBLE
VENTILATEUR/BRÛLEUR**
Voir page 5




AFFICHAGE DE COMMANDE
Voir page 2

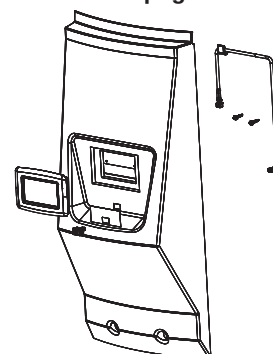




VANNE DE GAZ
Voir page 4

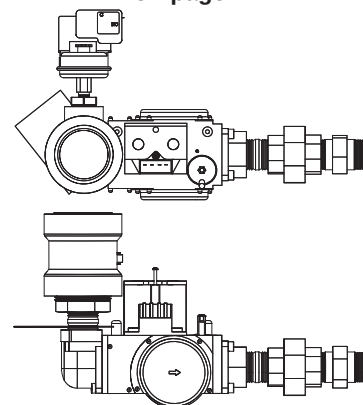

**ENSEMBLE COMMANDE
COUVERCLE SUPÉRIEUR**
Voir page 3


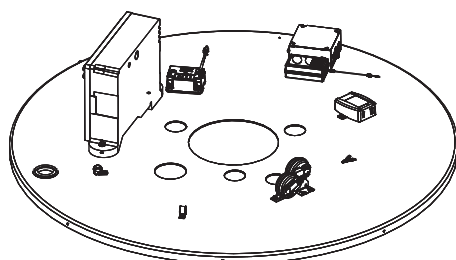


**COUDE D'ÉCHAPPEMENT, NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION
ET ADMISSION D'AIR DE VENTILATEUR**
Voir page 6

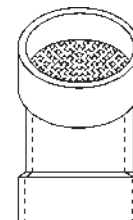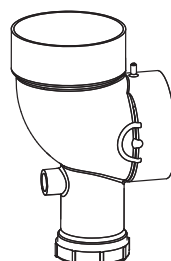


CYCLONE MXi BTHL 300(A)/400(A)/500(A) - Pièces de regard de nettoyage/soupape T et P/robinet de vidange

Repère	Description	BTHL 300(A) 300/301	BTHL 400(A) 300/301	BTHL 500(A) 300/301
1.....	Joint de regard de nettoyage	100109686	100109686	100109686
2.....	Couvercle de regard de nettoyage	100110656	100110656	100110656
3.....	Soupape de décharge à sécurité thermique.....	100111596.....	100111596	100111596
4.....	Robinet de vidange.....	100263911	100263911	100263911
5.....	Sonde de température inférieure	100303509	100303509	100303509
6.....	Vis autotaraudeuses	100109688	100109688	100109688

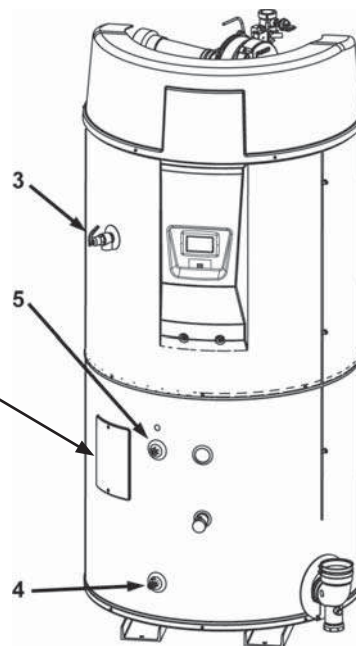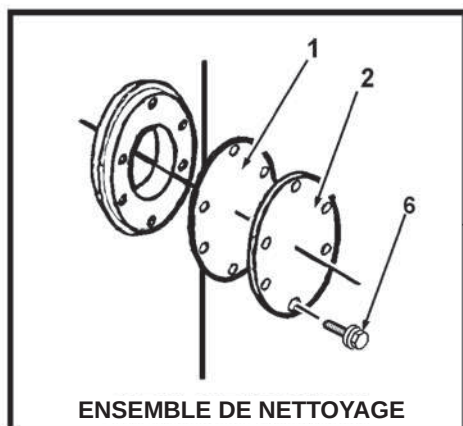





AFFICHAGE DE COMMANDE

Repère	Description	BTHL 300(A) 300/301	BTHL 400(A) 300/301	BTHL 500(A) 300/301
1	Couvercle de l'affichage	-----	-----	-----
2	Commutateur marche/arrêt	100096025	100096025.....	100096025
3	Faisceau de fils d'interrupteur	-----	-----	-----
4	Module d'interface utilisateur - MIU	100271881	100271881.....	100271881
5	Câble de comm. MIU (non représenté).....	-----	-----	-----

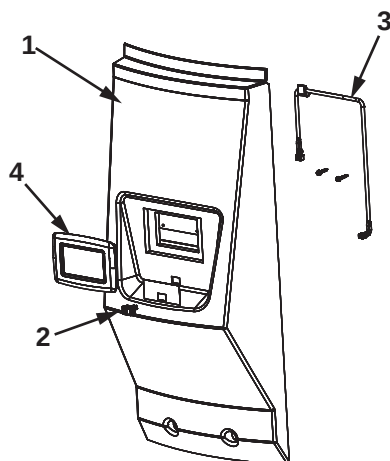


CYCLONE MXi BTHL 300(A)/400(A)/500(A) - ENSEMBLE COMMANDE COUVERCLE SUPÉRIEUR

Repère	Description	BTHL 300(A) 300/301	BTHL 400(A) 300/301	BTHL 500(A) 300/301
1	 Carte CCB - Programmée.....	100187861	100187861	100187861
2	 Carte d'alimentation électrique.....	100113155	100113155	100113155
3	 Transformateur.....	100113157	100113157	100113157
4	 Manocontact d'admission.....	100217965	100217965	100217965
5	 Manocontact de sortie.....	100187859	100187859	100187859
6	 Sonde température supérieure/ECO.....	100271885	100271885	100271885
7	 Anode à courant imposé - courte.....	100187890	100187890	100187890
8	 Anode à courant imposé - longue.....	100111023	100111023	100111023
9	 Anode à courant imposé - moyenne.....	100111286	100111286	100111286
10	 Transformateur d'allumage.....	100271921	100271921	100271921
11	 Boîte de jonction avec faisceau.....	100212439	100212439	100212439
12	 Module d'anode à courant imposé.....	100302072	100302072	100302072
13	 Alimentation électrique de module d'anode à courant imposé.....	100302073	100302073	100302073

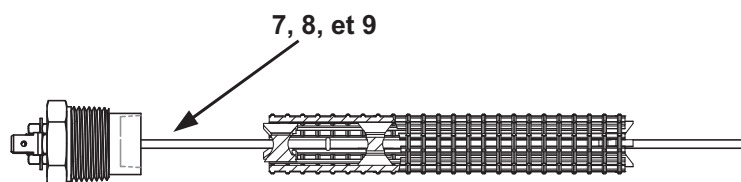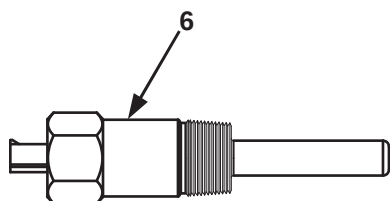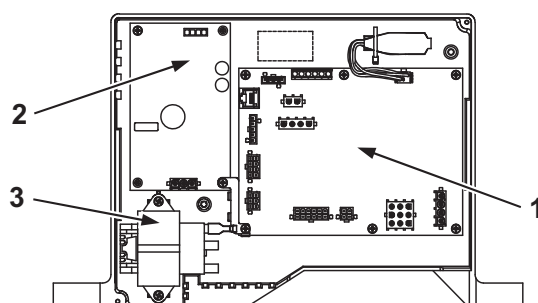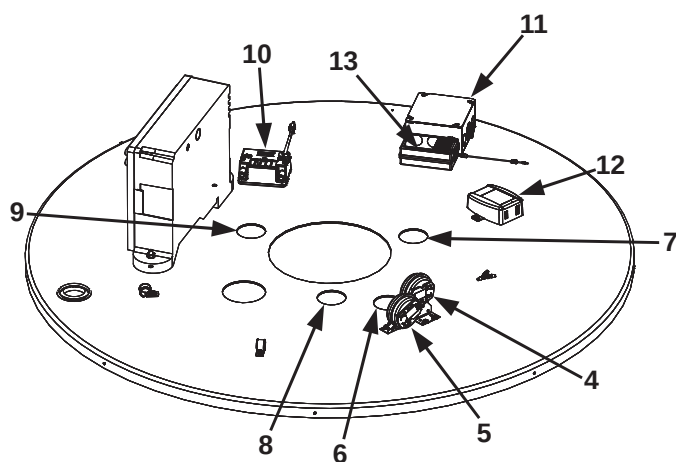

CYCLONE MXi BTHL 300(A)/400(A)/500(A) - ENSEMBLE RÉGULATEUR DE GAZ


Repère	Description	BTHL 300(A) 300/301	BTHL 400(A) 300/301	BTHL 500(A) 300/301
1	Contacteur basse pression de gaz, gaz naturel.....	100111033	100111033.....	100111033
	GPL.....	100111032	100111032.....	100111032
2.....	Vanne, gaz naturel et GPL	100187876	100187876	100187876
3.....	Connecteur avec redresseur	100070208	100070208	100070208

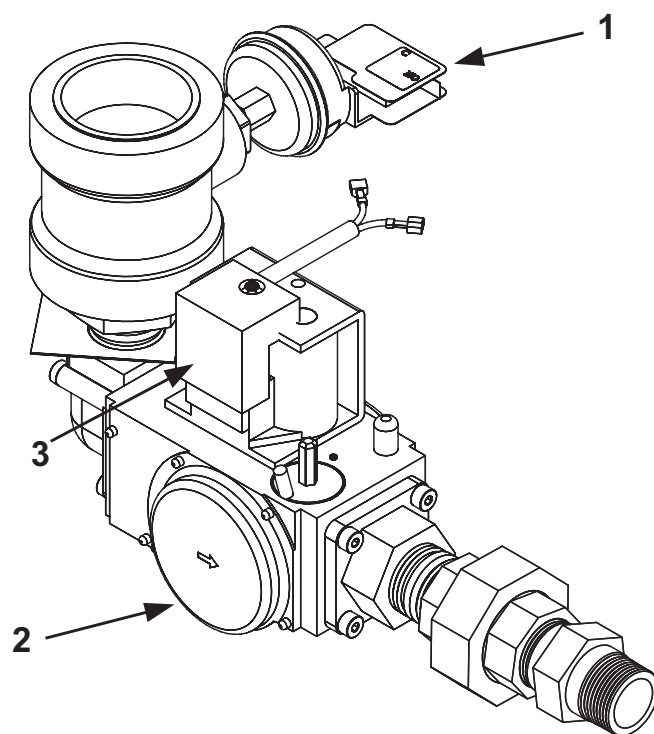

CYCLONE MXi BTHL 300(A)/400(A)/500(A) - ENSEMBLE VENTILATEUR/BRÛLEUR





Repère	Description	BTHL 300(A) 300/301	BTHL 400(A) 300/301	BTHL 500(A) 300/301
1	Ventilateur.....	100271887	100271887	100271887
2	Joint de platine de brûleur	100212149	100212149	100212149
3	Joint de platine de brûleur	100187878	100187878	100187878
4	Disque isolant - Pyrolite.....	100187879	100187879	100187879
5	Écran thermique inox.....	100187880	100187880	100187880
6	Hublot d'inspection - Verre (non représenté).....	100110901	100110901	100110901
7	Joint de hublot d'inspection (non représenté).....	100110902	100110902	100110902
8	Détecteur de flamme	100187882	100187882	100187882
9	Joint de détecteur de flamme	100072809	100072809	100072809
10	Électrode d'allumage	100271889	100271889	100271889
11	Joint d'électrode d'allumage.....	100078771	100078771	100078771
12	Brûleur	100187883	100187883	100187883
13	Joint de brûleur/ventilateur	100187884	100187884	100187884
14	Câble d'allumage*	100271889	100271889	100271889
15	Goujon 5/16-18 x 1-3/4 po.....	100147179	100147179	100147179
16	Venturi d'admission de ventilateur.....	100187885	100187885	100187885
17	Manchon en caoutchouc	100110906	100110906	100110906
18	Tube d'admission 3 po PVC	100096033	100096033	100096033
19	Réducteur d'admission de ventilateur	100187886	100187886	100187886

***Fourni avec l'allumeur et le transformateur d'allumage**

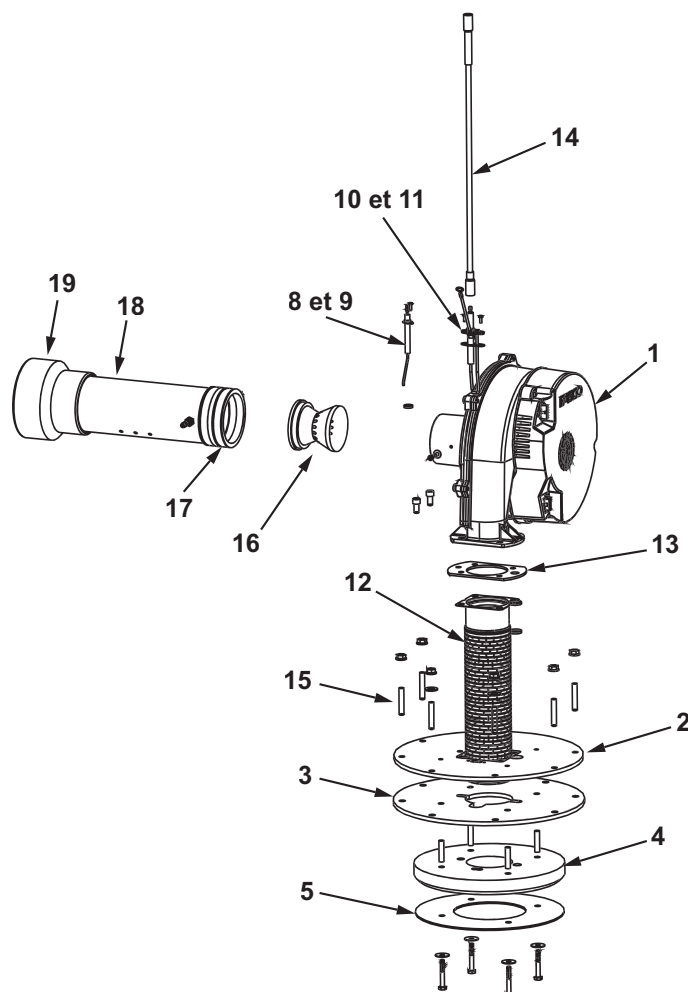

CONNECTEUR D'ÉCHAPPEMENT 4 PO ET NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION - MODÈLES BTHL 300(A) - 500(A)

Repère	Description	BTHL 300(A) 300/301	BTHL 400(A) 300/301	BTHL 500(A) 300/301
COUDE ET RACCORDS D'ÉCHAPPEMENT				
1	Coude d'échappement/condensat.....	100187863	100187863	100187863
2	Connecteur d'échappement	100110908	100110908	100110908
3	Joint de piège à condensats.....	100228369	100228369	100228369
4	Coupleur d'échappement, caoutchouc	100050246	100050246	100050246
PIÈCES DU NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION				
5	Bouche d'admission/échappement.....	100110909	100110909	100110909
6	Plaques murales (2 requises).....	100110910	100110910	100110910
7	Mastic silicone, tube de 2 oz	100109821	100109821	100109821
8	Bouche d'échappement (Canada).....	100111103	100111103	100111103

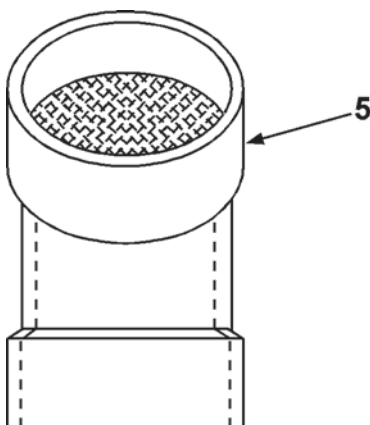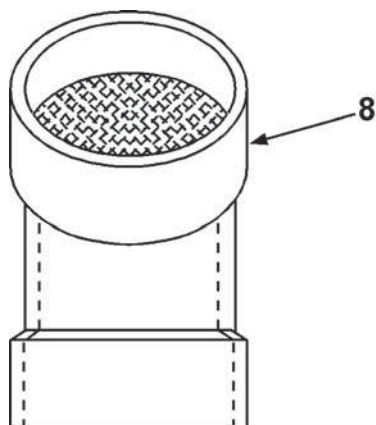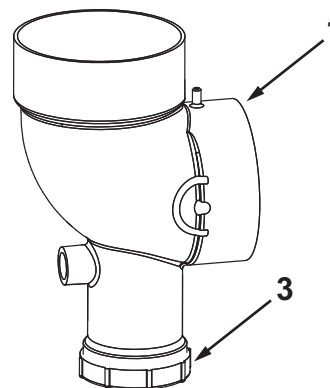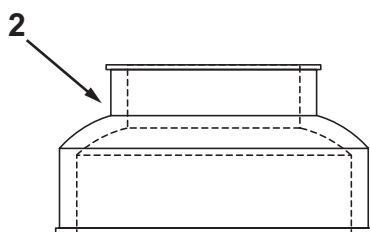

REMARQUES :



A. O. Smith Commande de pièces de chauffe-eau
125 Southeast Parkway
Franklin, TN 37068
1 800 433-2545
www.hotwater.com